

カーストッパー施工説明書（施工業者様用）

ALDECOR®
MADE IN TOYAMA JAPAN

商品	カーストッパー本体 x 1台
同梱部品	M16mm X 150mm 寸切りボルト 2本 / 台

準備する 工具類	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃 ② コンクリートドリル ③ 接着剤：市販のコンクリートボンド（金属接着用）
-------------	--



① 本体にボルト 2本を30mm程度の深さで取付けます。
※埋込深さは約120mmです。タイプにより深さが変わります商品に合わせてください。



② 設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約40cm（エアロタイプは約54cm）です。商品に合わせ印をつけてください。※水分がないことを確認。



③ コンクリート面に22mm径以上の穴を掘ります。



④ 穴の中に残った削りかすをエアブローして取除きます。



⑤ ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間がないかを確認します。



⑥ 本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。




⑦ 傷がつかないように垂木などで保護し、叩いて製品を挿入し接着剤が硬化（約1日間）すれば完成です。はみ出た接着剤は乾く前に拭き取ってください。

注意事項

- ① 設置場所：必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
- ② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
- ③ 降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いため、水分がないことを確認してください。
- ④ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。

C600 Aero エアロタイプ

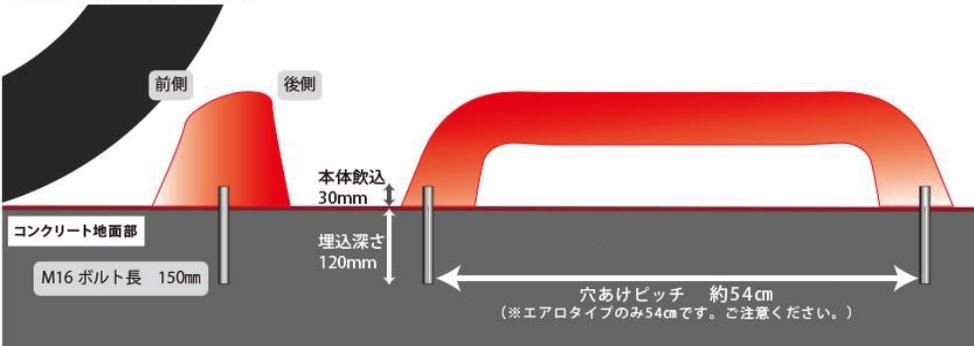

C600 シリーズ（共通）

