C610フルート施工説明書（施工業者様用）

ALDECOR®
MADE IN TOYAMA JAPAN

商品同梱部品	カーストッパー本体×1台
	M16㎜×100㎜　取付用ボルト2本／台

ご準備頂く工具類	① コンクリート用　口径22㎜以上のドリル刃②コンクリートドリル
	③ 接着剤：耐水性コンクリートボンド（金属接着用）

本体にボルト２本を25㎜程度の深さで取付けます。
※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約40㎝です。
※埋込深さは約75㎜です。

▶

設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。
商品に合わせて印をつけてください。
※水分がないことを確認。

▶

コンクリート面に22㎜径程度の穴を深さ80㎜まで掘ります。

▶

穴の中に残った削りかすをエアーブローして取除きます。
※削りかすが残っていると、接着強度の低下につながります。

▶

ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間ができないかを確認します。
※前後の向きを必ずご確認ください。

▶

本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。

▶

本体を取付ます。
※前後の向きを必ずご確認ください。
はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が硬化（約1日間）すれば完成です。
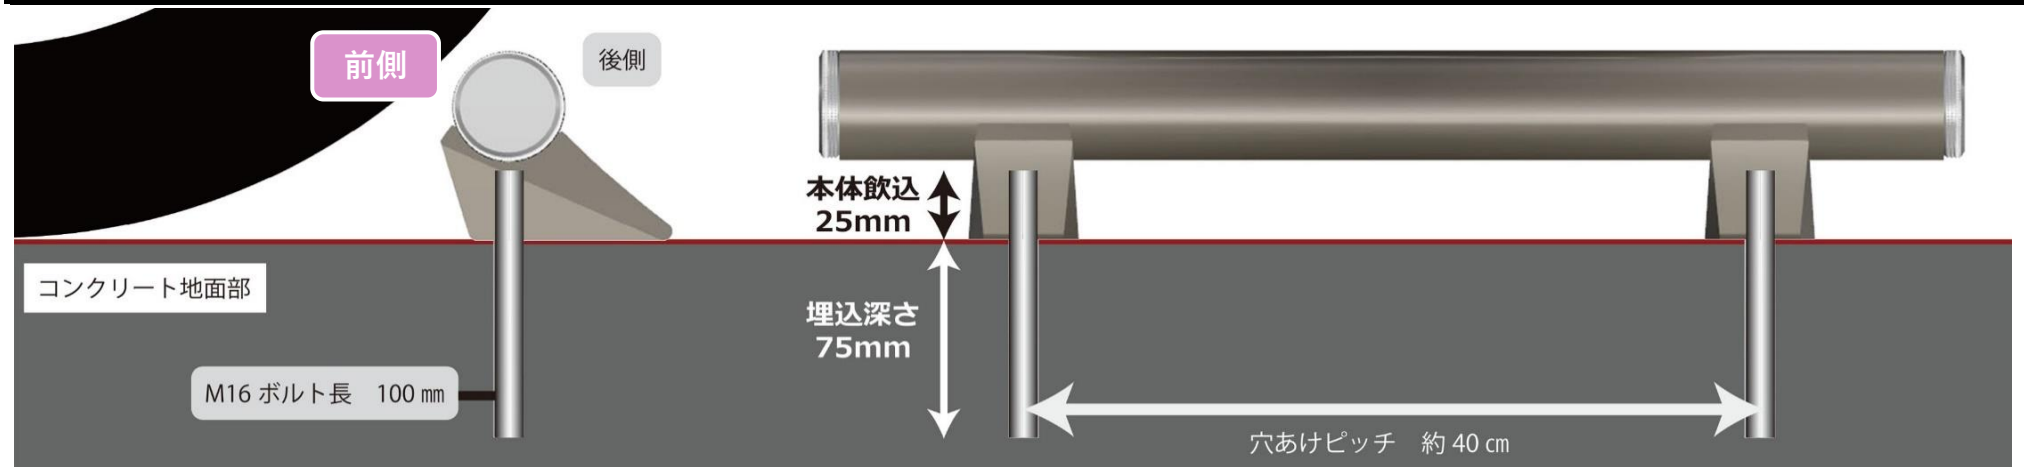
注意事項	① 設置場所：必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
	② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
	③ 必ず土間に合った耐水性のコンクリートボンド（金属接着用）をご使用ください。
	④ 取付時、本体の前・後を間違えない様、気を付けください。
	⑤降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いため、水分がないことを確認ください。
	⑥ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。